


# Cómo configurar la posición del asiento del conductor para 1 o 2 personas.

Puede almacenar dos posiciones del asiento del conductor (excepto soporte lumbar) con el sistema de memoria de dos posiciones del conductor. Su Honda tiene dos controles remotos en forma de llaveros o transmisores: uno está vinculado al Conductor 1 y el otro al Conductor 2. El conductor principal debe utilizar siempre el llavero que se le asignó.

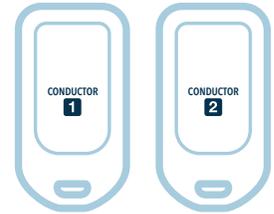

Botón Memory 1

Botón Memory 2

Botón SET

## Almacenar una posición del asiento en la memoria

1. Coloque el modo de encendido en **ON**; luego, ajuste el asiento del conductor a la posición deseada.
2. Presione el botón **SET** (escuchará un pitido y la luz indicadora del botón MEMORY parpadeará).
3. Mantenga presionado el botón **MEMORY 1** o 2 dentro de los 5 segundos de presionar el botón **SET** (una vez que la posición del asiento se memorizó, la luz indicadora en el botón que presionó queda encendida).

## Recuperar una posición del asiento almacenada

1. Coloque el vehículo en Park.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Presione el botón **MEMORY 1** o 2. (El asiento se moverá automáticamente a la posición memorizada. Cuando pare de moverse, escuchará un pitido y la luz indicadora permanecerá encendida).